
AquaPrime®
Water Maker

Su yapıcı alırken nelere **dikkat** etmelisiniz



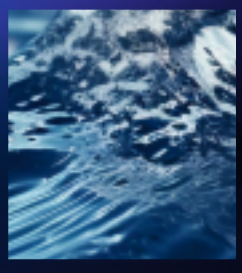

aquaprime.com.tr


• **Jeneratörünüzün kW gücüne uygun kW da su yapıcı seçmelisiniz.**



• Günlük ortalama su tüketim alışkanlığınıza uygun litre/saatte bir cihaz seçmelisiniz. Tatlı su tankınızın tamamen boşalmasını beklemeden, **her gün 2-3 saat çalıştığında** günlük tükettiğiniz suyu geri dolduracak bir cihaz seçmelisiniz.



• Monte edileceği yer keyif alanınıza yakınsa **desibel** verilerine dikkat etmelisiniz.

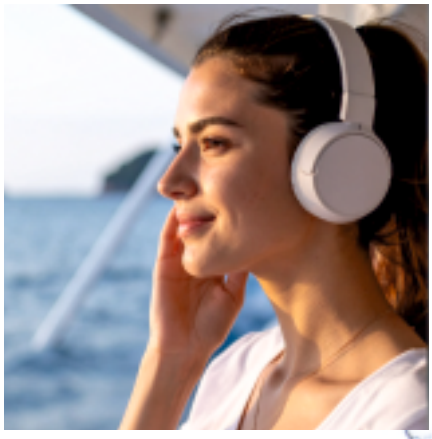

• Kullanım kolaylığı açısından tam otomatik cihazları tercih etmelisiniz. **Üzerinde basınç ayar vanası olan cihazlar tam otomatik değildir.**

Vanayı 60 barda bırakıp cihazı 60 barda çalıştırmak ve kapatmak uzun vadede su kaçakları ve vibrasyon kaynaklı arızalara sebebiyet verir.



·• **Üç yönlü vanası** olmayan cihazları almayınız. Membranlar yapısı gereği ilk bir dakika tuzlu üretir, üç yönlü vana bu sırada tuzlu suyu atık hattından denize göndermeye yarar, üç yönlü vanası olmayan cihazlar ilk bir dakika tatlı su tankınıza tuzlu su gönderir. Toplam su miktarı içinde tuz tadını fark etmeseniz bile sisteme tuzlu su girmesi bakteri ve uzun vadede paslanma sorunu yaratacaktır.



• **Yüksek basınç pompası, alçak basınç pompası, membranların menşei ve markasını öğrenip, malzeme kıyaslamalarını buna göre yapmalısınız.**





• Tuzluluk ölçümü yapan bir cihaz tercih etmelisiniz, **800 ppm** üzerinde tuzluluk ölçtüğünde üç yönlü vana ile üretim suyunu atık su hattına atmalıdır.



• **Alçak basınç müşürü olmalıdır.** Su emiş hattında bir tıkanıklık olduğunda cihaz kendini kapatır ve kuru çalışmasına engel olarak kendini korumaya alır.



• **Yüksek basınç müşürü olmalıdır.** Basınç 70 barın üzerine çıktığında cihaz kendini kapatır bu sayede membranların zarar görmesini engeller.



• Yüksek basınç hortumlarında su kaçağı olması durumunda basınç azalacağı için sistem bunu algılayıp kendini kapatır. Teknenize bir bardak kadar su dolar. **Müşür** olmaması durumunda su kaçağı fark edilene kadar teknenize su dolacaktır.



• Cihazda ve montajda kullanılan kabloların cihazın **kW** sına uygun olmasına ve **marin kablo** kullanılmasına dikkat ediniz.



• Cihazda ve montajda kullanılan hortumların katlanmaması için telli ve süper örgü hortumlar olmasına dikkat ediniz.

• **Proplus** özelliği olup olmadığını sorgulayınız. **Bu özellik olası elektronik aksamda, müşürlerde, sensörlerde, ana kartta sorun olması durumunda teknik servis gelene kadar cihazı manuel kullanmanızı sağlar.**



Üzerindeki vanayı otomatikten manuele aldığınızda;

1- LP butonuna basarak su emiş pompasını çalıştırırsınız.
2- HP butonuna basarak yüksek basınç pompasını çalıştırırsınız.
3- Vana yardımıyla basıncı 60 bara çıkardığınızda cihaz su üretmeye başlar.

DENİZLER KADAR SUYUNUZ OLSUN.

Have a "SEAFULL" of water.

AquaPrime®
Water Maker

Turgutreis Mah. G.M.K. Bulvarı No:59 Bodrum / Muğla

T: +90 252 382 00 29 F: +90 252 382 00 39
www.aquaprime.com.tr info@aquaprime.com.tr

MADE IN TÜRKİYE